

EASI SPEAK MIKROFON – TECHNISCHE ANLEITUNG



klicken ! gestalten ! entdecken !

Vorbereitung:

Vor dem Gebrauch wird das Easi Speak Mikrofon über den USB-Anschluss an einem Computer aufgeladen. Das Aufladen eines leeren Akkus dauert ca. vier Stunden. Wenn das Easi Speak vollständig geladen ist, blinkt die LED grün.



Aufnahmetaste

Audioaufnahme:


Eine Aufnahme können Sie starten indem Sie einmal die rote Aufnahmetaste am Mikrofon drücken. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie erneut die rote Taste. Beachten Sie, dass Aufnahmen unter 2 Sekunden nicht erfolgen können.



Pause/Wiedergabe

Audiowiedergabe:

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um sich die Aufnahmen anzuhören.

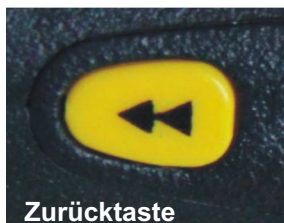

Zurücktaste




Vortaste

Durch drücken der Vor- und Zurück-tasten können Sie zu den unterschiedlichen Aufnahmen navigieren.

Tipp:

Sie können an das Mikrofon auch einen Kopfhörer anschließen.

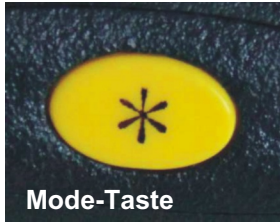

Mode-Taste

Aufnahmeformate:

Mit dem Mikrofon kann man zwei verschiedene Audioformate aufnehmen. Mit der Mode-Taste können Sie zwischen der MP3- oder WAV-Aufnahme wechseln.



Lautertaste



Leisertaste

Lautstärkeregelung:

Mit der Lauter- und Leisertaste können Sie die Lautstärke regeln.

Bedeutung der LED:

- Mikro leuchtet grün: Wiedergabe oder der Akku ist vollständig geladen
- Mikro blinkt grün: Pause
- Mikro blinkt orange: das Mikro ist bereit zum Aufnehmen oder Abspielen im MP3-Dateiformat
- Mikro leuchtet orange: das Mikro ist bereit zum Aufnehmen oder Abspielen im WAV-Dateiformat
- Mikro leuchtet rot: es wird aufgenommen
- Mikro blinkt rot: der Speicher ist fast voll
- Mikro blinkt rot + grün: der Akku wird geladen
- Mikro blinkt orange + grün: der Akku ist fast leer

Anschluss des Mikrofons an einen Computer/ Datenübertragung:

Das Easi Speak Mikrofon wird über den USB-Anschluss mit dem Laptop verbunden. Wenn Sie das Mikrofon zum ersten Mal an den Laptop anschließen, installiert sich automatisch die für den Gebrauch benötigte Software. Gemachte Aufnahmen finden sich in folgendem Ordner wieder: MIC_REC. Aus diesem Ordner können Sie die Audiodateien heraus kopieren und auf dem Computer speichern. Den „MIC_REC“-Ordner sollten Sie auch benutzen, wenn Sie Dateien von dem Computer in den Speicher des Mikrofons kopieren möchten.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung die jedem Gerät beiliegt. Die Originalbedienungsanleitung kann zudem im Internet als PDF-Version downgeloadet werden.